


- 1、主轴电机由变频器（或驱动器）供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V 50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风，如果风机方向不对，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。


电机电源

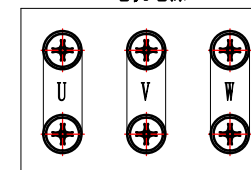

接地线



冷却风机电源



型号	额定						过载 ($S_g=30\%$)		恒功率时	最高	转动	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	最高转速	转速	惯量	
	kW	Nm	V	A	Hz	r/min	kW	Nm	r/min	r/min	kg·m ²	
ZB380B35-1555	55	350	380	98.5	75.6	1500	75	478	4000	4000	0.487	

						外形图			台州双川电机有限公司		
						ZB380B35-1555-140-65					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	
设计			标准化							1:2.7	
审核											
工艺			批准			共 张			第 张		