


- 1、主轴电机由变频器（或驱动器）供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V 50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风，如果风机方向不对，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。


电机电源



接地线

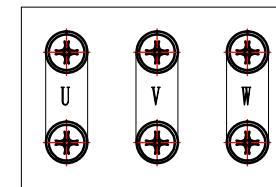

冷却风机电源

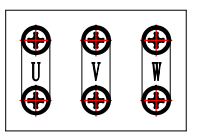

型号	额定						过载 ($S_0=30\%$)		恒功率时	最高	转动	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	最高转速	转速		
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm		
ZE265B35-3755R5	5.5	140	380	13.7	13.2	375	7.5	191	1000	1500	0.1185	130

						外形图			台州双川电机有限公司	
						ZE265B35-3755R5-110-4R				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	
设计			20190829	标准化					1:2.5	
审核										
工艺			批准		230817	共 张				第 张